DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286

Printed in U.S.A.

(JAN01-CD-1)

Form No. 392302

DW7460 Copyright © 2001

Before returning this product call 1-800-4-DEWALT

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR DEWALT PURCHASE, CALL 1-800-4 DEWALT.

IN MOST CASES, A DEWALT REPRESENTATIVE CAN RESOLVE YOUR PROBLEM OVER THE PHONE.

IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO THE SUCCESS OF DEWALT'S

**QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM.** 

See our catalog on the World Wide Web. www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES


INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTIA. **ADVERTENCIA**: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. SI TIENE DUDAS, POR FAVOR LLAME.



DW7460
Mobile Base
Socle mobile
Base móvil
For Use Only With DEWALT DW746 Table Saw
A utiliser seulement avec les scies à table DEWALT DW746
Para uso sólo con la Sierra de mesa DEWALT DW746

⚠ WARNING: FOR YOUR OWN SAFETY, READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING SAW • ALWAYS WEAR EYE PROTECTION • DO NOT WEAR GLOVES, NECKTIES, JEWELRY OR LOOSE CLOTHING • CONTAIN LONG HAIR • KEEP HANDS AND FINGERS OUT OF THE SAW BLADE PATH — USE EXTRA CAUTION WHEN BEVELING • ALWAYS USE BLADE GUARD AND SPREADER FOR EVERY OPERATION FOR WHICH IT CAN BE USED, INCLUDING THROUGH SAWING • USE A "PUSH STICK" WHEN REQUIRED • KNOW HOW TO AVOID KICKBACKS — SEE MANUAL • ALWAYS SUPPORT WORK WITH TABLE AND FENCE OR MITER GAUGE • NEVER USE FENCE AND MITER GAUGE TOGETHER • NEVER REACH AROUND OR OVER SAW BLADE • SECURELY MOUNT SAW BLADE BEFORE OPERATING • NEVER REMOVE JAMMED OR CUT-OFF PIECES UNTIL POWER IS OFF AND BLADE HAS STOPPED • DO NOT EXPOSE TO RAIN OR USE IN DAMP LOCATIONS • DO NOT OPERATE THIS MACHINE WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS • FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY.

**△WARNING: USE OF THIS TOOL CAN GENERATE DUST CONTAINING CHEMICALS KNOWN TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. USE APPROPRIATE RESPIRATORY PROTECTION.** 

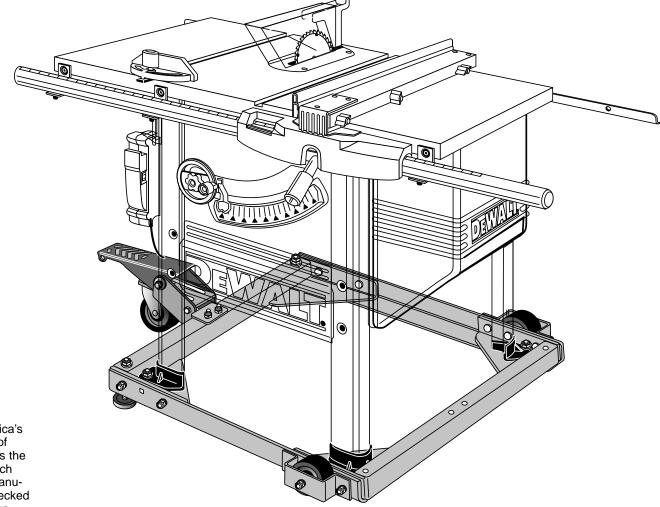


## DEWALT ... GUARANTEED TOUGH

DEWALT high performance industrial tools are made for America's toughest industrial and construction applications. The design of every tool in the line – from drills to sanders to table saws – is the result of rigorous use on job sites and throughout industry. Each tool is produced with painstaking precision using advanced manufacturing systems and intense quality control. Every tool is checked before it leaves the factory to make sure that it meets your standards for durability, reliability and power.

**DEWALT Built Job site Tough...WE GUARANTEE IT.** 

# Hardware Included with the DW7460 Mobile Base

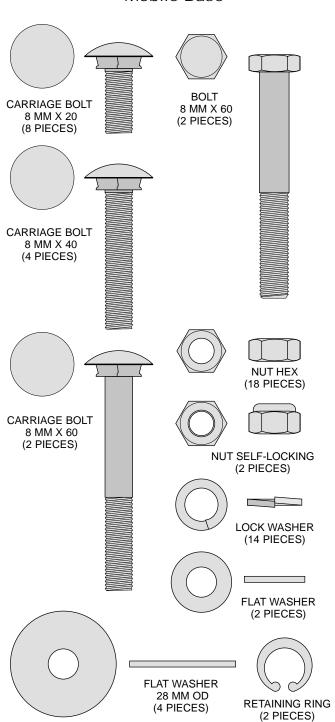

#### Items Included

- (2) End Bracket
- (2) Side Support
- (1) Castor sub-assembly
- (2) Wheel
- (2) Wheel Housing
- (1) Extension Lever
- (1) Hardware bag

#### Tools needed

- (2) 13mm or 1/2" open end wrench or socket wrench
- (1) Standard Pliers


# Necessary Hardware

Your hardware bag contains all the necessary nuts, bolts, and washers to assemble the components included with the DW7460 Mobile Base and to attach it to the DW746 Woodworker's Table Saw. To make assembly of your mobile base easier, match the nuts, bolts, and washers with the hardware chart. Before each step, check your hardware against the chart and identify the pieces you need.

# Assembly

PLEASE READ ENTIRE ASSEMBLY SECTION BEFORE PROCEEDING.

STEP 1. **Unpack parts** and lay out per **Figure 1.** 

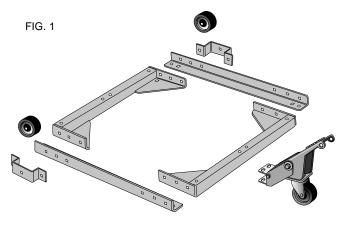


# STEP 2. Assemble side supports to an end bracket (Fig. 2).

You will need: 4 - 8 x 20mm carriage bolts

4 - 8mm lock washers

4 - 8mm nuts

Add carriage bolts from the inside and secure each

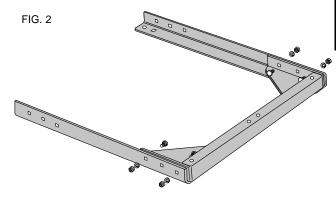


# STEP 3. Assemble wheel housings and remaining end bracket (Fig. 3).

You will need: 4 - 8 x 20mm carriage bolts

4 - 8mm lock washers

4 - 8mm nuts

Align wheel housings and remaining end bracket to the side rails. Add carriage bolts from the inside and secure each with a lock washer and nut. Finger tighten.

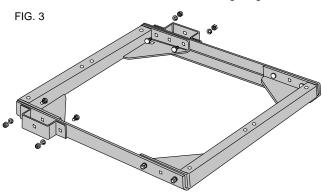

STEP 4. Lay base on flat surface to insure assembly is square and level. Securely tighten all hardware.


#### STEP 5. Assemble wheels into housings (Fig. 4).

You will need: 2 - 8 x 60mm carriage bolts

2 - 8mm self-locking nuts

Add carriage bolts from the inside and secure each with a self-locking nut. Do not over tighten, wheels

should spin freely.

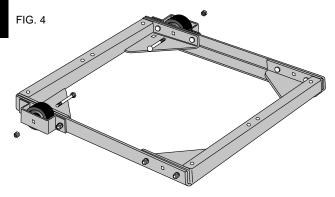


STEP 6. Attach adjusting feet (Fig. 5).

You will need: 2 - adjusting feet

2 - 8mm flat washers

4 - 8mm hex nuts

Add an M8 hex nut, to the adjusting foot and thread all the way down to the foot. From the bottom, place the feet through the hexagonal holes in the side rails, opposite end of the wheels. Hex nuts on feet should be recessed into hexagonal sockets in side rails. It may be necessary to loosen the 8mm x 20 carriage bolts to align the hex nuts to the sockets. Secure each foot with washer and hex nut.

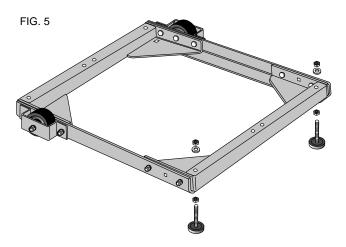


#### STEP 7. Attach Castor sub-assembly (Fig. 6).

You will need: 2 - 8 x 60mm hex head bolts

2 - 8mm lock washers

2 - 8mm nuts

Slide sub-assembly over the square tube and align with the two holes between the adjusting feet. Add hex headbolts from the bottom and secure each with a lock washer and nut. Tighten securely.

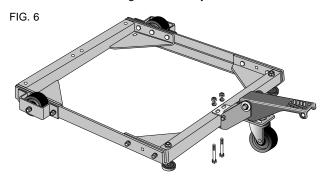


STEP 8. Attaching extension lever (Fig. 7).

(If you do not have a 52" Rail System skip this step)


You will need: 1 - Extension Lever

2 - Retaining Rings

Add a retaining ring to the middle ring groove in the extension lever. Place extension lever through the tabs on the foot pedal as shown. Add second retaining ring to end of extension lever to lock in place.

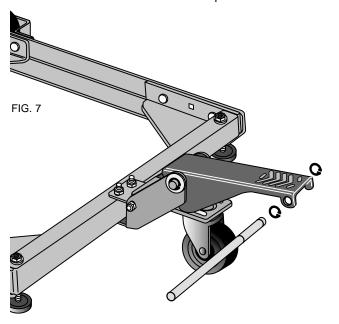


STEP 9. **Orientation of base.** (Fig. 8). If your saw has a 52" Rail System the base must be placed under the saw with the castor assembly to the right side, with the extension lever in place (Fig. 8A). With any other accessory or with a stock saw the castor assembly should be to the left (Fig 8B), extension lever is not needed.

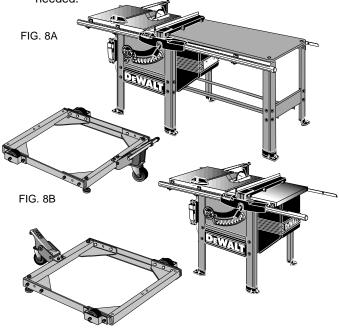

STEP 10. Add bolts and spacers under base . (Fig. 9). You will need: 4 - 8 x 40mm carriage bolts

8 - Cardboard spacers (User supplied) From the underside of the base place a carriage bolt through the square hole in each corner of the base. Place two cardboard spacers (approximately 5/16" thick) under the head of each carriage bolt. The spacer will hold the carriage bolts in place as you add the saw.

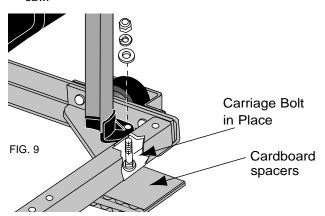

STEP 11. **Place saw on base.** Use extreme caution when lifting. Use two people to lift saw. Insure that castor assembly is in disengaged position (see Operation section). Carefully lift the saw and place it over the carriage bolts, through the round holes in the feet, and onto the base.

#### STEP 12. Secure base to saw (Fig. 9).


You will need: 4 - 8mm (28mm OD) flat washers

- 4 8mm lock washers
- 4 8mm nuts

Insure that the square portion of the 8 x 40mm carriage bolts are still engaged to the square holes in the base (try spinning the bolt with your fingers.) Add a flat washer, lock washer, and nut to each bolt and tighten securely. Roll the saw over and off the cardboard spacers.

### Operation

- To move your saw, depress the foot pedal to engage the castor assembly (Fig. 10A). Saw can now be easily be moved to a new location.
- Disengage castor assembly by raising the foot pedal (Fig. 10B), allowing the adjusting feet to contact the floor surface.
- Always disengage the castor assembly and make sure the mobile base is in full contact with the floor before you operate your DW746 Woodworker's Table Saw.

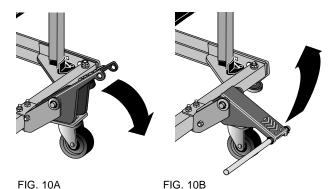

Adjusting saw level: Your mobile base can be leveled to the floor by raising or lowing the adjusting feet. Move the saw to the location you wish to use it. Disengage the castor assembly. If the saw rocks on the floor, the adjusting foot not touching the floor can be lowered or the foot in contact can be raised to compensate.


Adjusting stabilizing legs: If you have stabilizing legs in place, for the slide table accessory, it will be necessary to adjust them for use with the mobile base.

- STEP 1. Remove one leg at a time. Do not remove both legs at the same time. With the table saw installed on the mobile base, remove the hardware holding a stabilizing leg in place. Remove the leg and reverse it so that the slots with the ID mark between them are now down. Place leg back over the M8x55 hardware. Secure leg in place with removed hardware. Tighten loosely. Repeat for the second stabilizing leg.
- STEP 2. Adjust stabilizing leg height by sliding them down until they contact the floor. Tighten hardware securely.

AVERTISSEMENT: POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, LISEZ LE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LA SCIE • PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION DES YEUX • NE PORTEZ PAS DE GANTS, DE CRAVATE, DE BIJOUX OU DE VÊTEMENTS AMPLES • ATTACHEZ VOS CHEVEUX S'ILS SONT LONGS • GARDEZ VOS MAINS ET VOS DOIGTS HORS DU TRAJET DE LA LAME — FAITES EXTRÊMEMENT ATTENTION SI VOUS BISEAUTEZ • UTILISEZ TOUJOURS LE PROTECTEUR DE LA LAME ET L'ÉCARTEUR POUR TOUTE OPÉRATION POUR LAQUELLE IL PEUT ÊTRE UTILISÉ Y COMPRIS SCIER • UTILISEZ UN « POUSSOIR » AU BESOIN • SACHEZ ÉVITER LES REBONDS — VOIR LE GUIDE • SOUTENEZ TOUJOURS VOTRE TRAVAIL AVEC LA TABLE ET LE GUIDE OU LE CALIBRE À ONGLETS • N'UTILISEZ JAMAIS LE GUIDE ET LE CALIBRE À ONGLETS ENSEMBLE • NE PASSEZ JAMAIS LA MAIN AUTOUR OU AU DESSUS DE LA LAME • MONTEZ BIEN LA LAME AVANT DE L'UTILISER • NE RETIREZ JAMAIS DES MORCEAUX COINCÉS OU COUPÉS TANT QUE L'ALIMENTATION N'EST PAS ÉTEINTE ET QUE LA LAME N'EST PAS ARRÊTÉE • N'EXPOSEZ PAS CET OUTIL À LA PLUIE ET NE L'UTILISEZ PAS DANS DES LIEUX HUMIDES • NE LE FAITES PAS FONCTIONNER EN CAS D'ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ OU D'ÉTAT DROGUÉ • MANQUER DE RESPECTER CES CONSIGNES PEUT RÉSULTER DANS DES BLESSURES GRAVES.

⚠AVERTISSEMENT : L'UTILISATION DE CET OUTIL PEUT GÉNÉRER DES POUSSIÈRES CONTENANT DES PRODUITS CHIMIQUES CONNUS POUR ÊTRE À L'ORIGINE DE CANCERS, DE MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU AUTRES ENDOMMAGEMENTS DU SYSTÈME REPRODUCTIF.

UTILISEZ UN APPAREIL RESPIRATOIRE APPROPRIÉ.

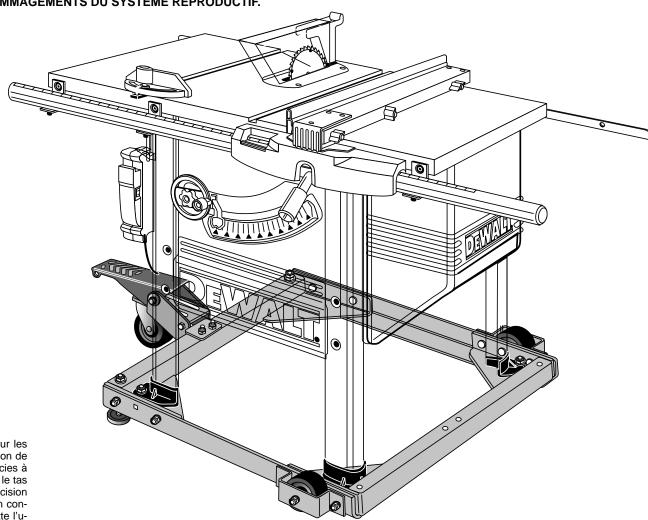


# DeWalt... GARANTI SOLIDE

Les outils industriels de haute performance DeWalt sont fabriqués pour les applications en construction et industrielles les plus rudes. La conception de chaque outil dans la gamme – des perceuses aux ponceuses et aux scies à table – est le résultat d'un emploi dans des conditions rigoureuses sur le tas dans tous les secteurs d'activité. Chaque outil est fabriqué avec une précision méticuleuse au moyen de systèmes de fabrication sophistiqués et d'un contrôle intensif de la qualité. Chaque outil est contrôlé avant qu'il ne quitte l'usine afin de vérifier qu'il satisfait à nos normes de durabilité, fiabilité et puissance.

DeWALT Fabriqué pour les travaux durs ... NOUS LE GARANTISSONS.

# Articles de quincaillerie inclus avec le socle mobile DW7460

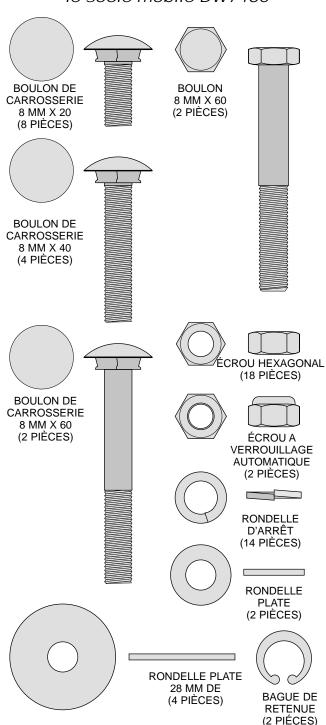

#### Articles inclus

- (2) fixations terminales
- (2) supports latéraux
- (1) système de roulette
- (2) roues
- (2) passages de roue
- (1) levier à rallonge
- (1) sac de quincaillerie

# Outils requis

- (2) clés 13 mm ou 1/2 po à extrémités ouvertes
- (1) pince standard


# Quincaillerie requise

Le sac de quincaillerie inclus contient tous les articles, écrous, boulons et rondelles nécessaires au montage des composants du socle mobile DW7460 et à sa fixation sur la scie à table pour travail du bois DW746. Pour faciliter le montage de votre socle mobile, appariez les écrous, boulons et rondelles avec le tableau des articles de quincaillerie. Avant chaque étape, consultez le tableau et identifiez les articles dont vous avez besoin.

# Montage

VEUILLEZ LIRE COMPLÈTEMENT LA SECTION MONTAGE AVANT DE PROCÉDER


ÉTAPE 1. **Déballez les composants** et arrangez-les suivant la **Figure 1**.

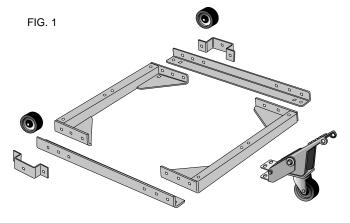

# ÉTAPE 2. Monter les supporte latéraux sur une fixation terminale (Fig. 2). Vous aurez besoin de :

- 4 boulons de carrosserie 8 x 20 mm
- 4 rondelles d'arrêt 8 mm
- 4 écrous 8 mm

Ajoutez les boulons de carrosserie depuis l'intérieur et fixezles chacun avec une rondelle d'arrêt et un écrou. Serrez avec les doigts.

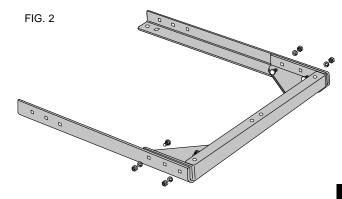


ÉTAPE 3. Monter les passages de roue et la fixation terminale restante (Fig. 3).

Vous aurez besoin de :

- 4 boulons de carrosserie 8 x 20 mm
- 4 rondelles d'arrêt 8 mm
- 4 écrous 8 mm

Alignez les passages des roues et la fixation terminale restante sur les rails latéraux. Ajoutez les boulons de carrosserie depuis l'intérieur et fixez-les chacun avec une rondelle d'arrêt et un écrou. Serrez avec les doigts.

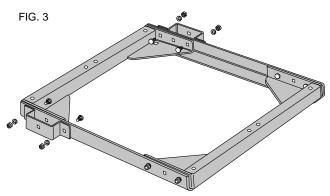


ÉTAPE 4. Posez le socle sur une surface plane de façon à assurer que l'ensemble monté est d'équerre et plan. Serrez à fond tous les articles de quincaillerie.

#### ÉTAPE 5. Monter les roues dans les passages (Fig. 4).

Vous aurez besoin de :

- 2 boulon de carrosserie 8 x 60 mm
- 2 écrous à verrouillage automatique 8 mm

Ajoutez les vis à épaulement depuis l'intérieur et fixez-les chacune avec un écrou à verrouillage automatique. Ne serrez pas trop, les roues doivent pouvoir tourner librement.

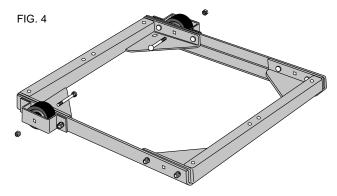


ÉTAPE 6. Attacher les pieds d'ajustement (Fig. 5).

Vous aurez besoin de :

- 2 pieds d'ajustement
- 2 rondelles plates 8 mm
- 4 écrous hexagonaux 8 mm

Ajoutez un écrou hexagonal M8, aux pied d'ajustement et vissez-les complètement jusqu'au bout du pied. En partant du dessous du socle, enfoncez les pieds à travers les trous hexagonaux dans les rails latéraux, à l'extrémité opposée aux roues. Les écrous hexagonaux sur les pieds devraient s'encastrer dans les douilles hexagonales dans les rails latéraux. Il peut s'avérer nécessaire de desserrer les boulons de carrosserie 8 mm x 20 pour pouvoir aligner les écrous hexagonaux avec les douilles. Fixez chaque pied avec une rondelle et un écrou hexagonal.

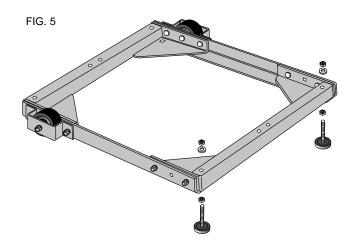


#### ÉTAPE 7. Attacher le système de roulette (Fig. 6).

Vous aurez besoin de :

- 2 boulons à tête hexagonale 8 x 60 mm
- 2 rondelles d'arrêt 8 mm
- 2 écrous 8 mm


Faites glisser le système par dessus le tube carré et alignezle avec les deux trous entre les pieds d'ajustement. En partant du dessous du socle enfoncez les boulons de carrosserie et fixez-les chacun avec une rondelle d'arrêt et un écrou. Serrez à fond.

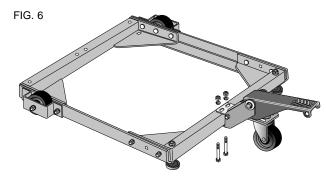


ÉTAPE 8. Attacher le levier à rallonge (Fig. 7). (Si vous ne possédez pas un système de rails 52 po (132,08 cm), sautez cette étape). Vous aurez besoin de :

- 1 levier à rallonge
- 2 anneaux de retenue

Ajoutez un anneau de retenue dans la gorge centrale du levier à rallonge. Introduisez le levier à rallonge à travers les onglets dans la pédale comme montré. Ajoutez un second anneau de retenue à l'extrémité du levier à rallonge pour le verrouiller en place.

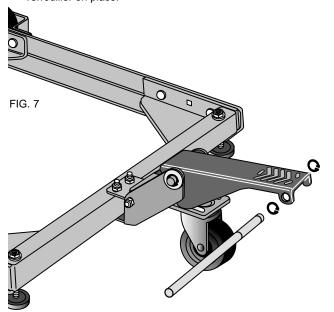


ÉTAPE 9. **Orientation du socle** (Fig. 8). Si votre scie dispose d'un système de rails 52 po (132,08 cm), le socle doit être placé sous la scie avec le système de roulette du côté droit, le levier à rallonge étant en place (Fig. 8A). Avec tout autre accessoire ou une scie multiple, le système de roulette doit se trouver à gauche (Fig. 8B), le levier à rallonge étant inutile.

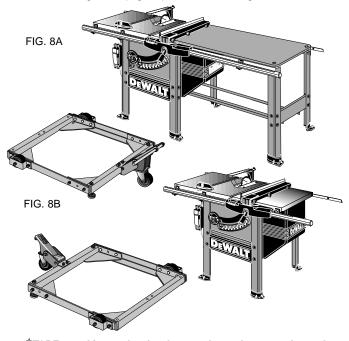

ÉTAPE 10. Ajouter les boulons et les cales sous le socle (Fig. 9). Vous aurez besoin de :

- 2 boulons de carrosserie 8 x 40 mm
- 8 cales en carton (fournies par l'utilisateur)

Depuis le dessous du socle, placez un boulon de carrosserie à travers le trou carré dans chaque coin du socle. Placez deux cales en carton (d'environ 5/16 po (7,93 mm) d'épaisseur) sous la tête de chaque boulon de carrosserie. Les cales maintiendront les boulons de carrosserie en place lorsque vous

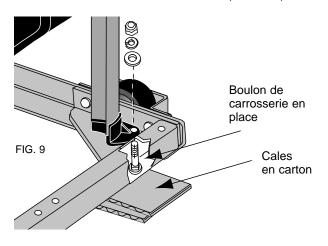

ÉTAPE 11. Placer la scie sur le socle. Faites extrêmement attention lorsque vous la soulevez. Il faut deux personnes pour soulever la scie. Assurez-vous que le système de roulette est en position débrayée (voir la section fonctionnement). Soulevez la scie avec précaution et placez-la sur les boulons de carrosserie en l'introduisant à travers les trous ronds dans les pieds jusqu'au socle.

#### ÉTAPE 12. Fixer le socle à la scie (Fig. 9).


Vous aurez besoin de :

- 4 rondelles plates 8 mm (DE 28 mm)
- 4 rondelles d'arrêt 8 mm
- 4 écrous 8 mm

Assurez-vous que la partie carrée des boulons de carrosserie 8 x 40 mm est bien toujours engagée dans les trous carrés du socle (essayez de tourner le boulon avec les doigts.) Ajoutez une rondelle plate, une rondelle d'arrêt et un écrou à chaque boulon et serrez à fond. Faites rouler la scie par dessus et hors des cales en carton.

#### **Fonctionnement**

- Pour déplacer la scie, enfoncez la pédale pour embrayer le système de roulette (Fig. 10A). La scie peut alors facilement être déplacée jusqu'à un nouvel emplacement.
- Débrayez le système de roulette en levant la pédale (Fig. 10B), ce qui permet aux pieds d'ajustement de toucher la surface du sol.
- Il faut toujours débrayer le système de roulette et vous assurer que le socle mobile repose complètement sur le sol avant de faire fonctionner la scie à table pour travail du bois DW746.

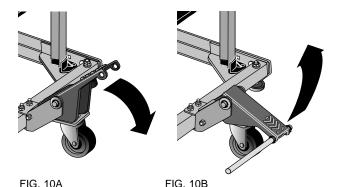

Réglage du niveau de la scie: Il est possible de mettre le socle mobile de niveau avec le sol en levant ou abaissant les pieds d'ajustement. Déplacez la scie jusqu'au lieu où vous désirez l'utiliser. Débrayez le système de roulette. Si la scie est bancale, le pied d'ajustement qui ne touche pas le sol peut être abaissé ou le pied qui touche peut être remonté pour compenser.

**Réglage des jambes de stabilisation**: Si les jambes de stabilisation pour la table coulissante sont montées, il sera nécessaire de les régler en fonction du socle mobile.

ÉTAPE 1. Retirez les jambes l'une après l'autre. Ne les retirez pas toutes les deux en même temps. La scie à table étant installée sur le socle, retirez les articles retenant une jambe de stabilisation en place. Retirez cette jambe et inversez-la de sorte que les fentes encadrant la marque d'identification soient maintenant en bas. Remettez la jambe par dessus les articles M8x55. Fixez la jambe avec les articles retirés. Serrez de façon lâche. Répétez la procédure pour la seconde jambe de stabilisation.


ÉTAPE 2. Réglez la hauteur des jambes de stabilisation en les faisant glisser vers le bas jusqu'à ce qu'elles touchent le sol. Serrez à fond les articles de quincaillerie.

ADVERTENCIA: PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR LA SIERRA • USE SIEMPRE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS • NO USE GUANTES, CORBATAS, JOYERÍA O ROPA SUELTA • AMARRE EL CABELLO LARGO • MANTENGA LAS MANOS Y DEDOS FUERA DEL CAMINO DE LA SIERRA — ESPECIALMENTE AL BISELAR • USE SIEMPRE EL PROTECTOR DE LA HOJA Y EL SEPARADOR PARA CADA OPERACIÓN DONDE PUEDA SER USADA, INCLUYENDO EL CORTE FRANCO • USE UNA «VARILLA DE EMPUJE» CUANDO SE REQUIERA • APRENDA COMO EVITAR LOS CONTRAGOLPES — VEA EL MANUAL • APOYE SIEMPRE EL TRABAJO CON LA MESA Y GUARDA O EL MEDIDOR DE LA ESCUADRA DE INGLETES • NUNCA USE EL MEDIDOR DE LA ESCUADRA DE INGLETES Y LA GUARDA AL MISMO TIEMPO • NUNCA ALCANCE ALREDEDOR O SOBRE LA SIERRA • ASEGURE LA SIERRA MONTADA ANTES DE OPERAR • NUNCA QUITE PIEZAS ATORADAS O ATASCADAS HASTA DESCONECTAR LA SIERRA Y QUE ÉSTA SE HAYA DETENIDO • NO EXPONGA A LA LLUVIA O LUGARES HÚMEDOS • NO OPERE ESTA MÁQUINA BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL O DROGAS • EL INCUMPLIMIENTO CON ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN GRAVES LESIONES PERSONALES.

⚠ ADVERTENCIA: EL USO DE ESTA HERRAMIENTA PUEDE GENERAR POLVOS QUE CONTIENEN QUÍMICOS QUE PUEDEN CAUSAR CÁNCER, DEFECTOS

DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTIVO.

USE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROPIADA.

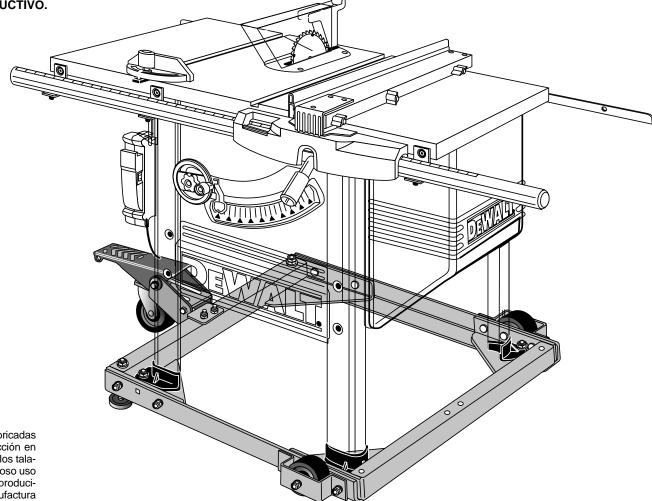


# DeWalt... Garantizado resistente

Las herramientas de alto rendimiento industrial de DeWalt están fabricadas para soportar las más rudas aplicaciones en la industria y la construcción en los Estados Unidos. El diseño de cada herramienta de la línea –desde los taladros, las lijadoras y hasta las sierras de mesa– son el resultado de riguroso uso en los sitios de trabajo y a través de la industria. Cada herramienta es producida con ardua precisión, usando los más avanzados sistemas de manufactura y un intenso control de calidad. Cada herramienta es revisada antes de salir de la fábrica para asegurarle que cumple con sus estándares de durabilidad, confiabilidad y potencia.

DeWALT Fabricado fuerte como el lugar de trabajo...LO GARANTIZAMOS.

# Herrajes incluidos con la base móvil DW7460

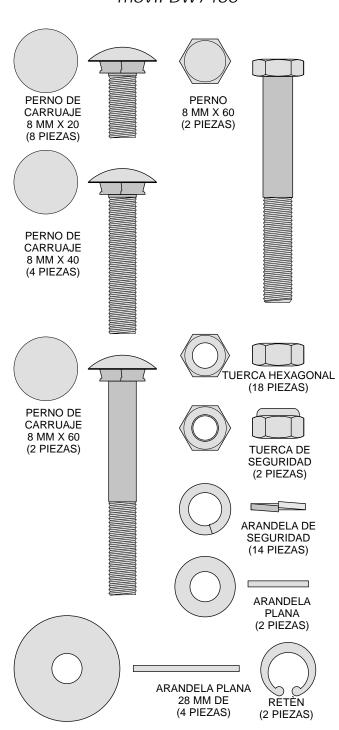

#### Artículos incluidos

- (2) Soporte del extremo
- (2) Soporte lateral
- (1) Subconjunto rodante
- (2) Rueda
- (2) Caja de la rueda
- (1) Palanca de extensión
- (1) Bolsa con herrajes

#### Herramientas necesarias

- (2) Llave de tuercas de extremo abierto o dado de 13 mm o 1/2"
- (1) Pinzas estándar


# Herrajes necesarios

La bolsa de herrajes incluidos contienen todas las tuercas, pernos y arandelas necesarias para ensamblar los componentes incluidos con la base móvil DW740 y para sujetarlo a la Sierra de Mesa para Carpinteros DW746. Para facilitar el ensamblado de su base móvil, coteje las tuercas, pernos y arandelas con la gráfica de herrajes. Antes de cada paso, revise sus herrajes contra la gráfica e identifique las piezas que necesita.

#### **Ensamblado**

ANTES DE PROCEDER, LEA TODA LA SECCIÓN DE ENSAM-BLADO.

PASO 1. **Desempaque las piezas** y despliegue como en la **figura 1.** 

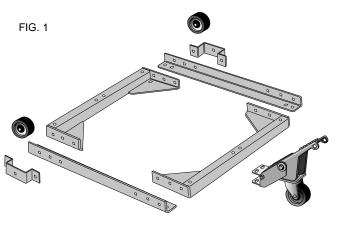


# PASO 2. Ensamble los support laterales a un soporte del extremo (Fig. 2).

Necesitará: 4 – pernos de carruaje de 8 x 20 mm

4 arandelas de seguridad de 8mm

4 tuercas de 8mm

Inserte los pernos de carruaje desde el interior y asegure cada uno con una arandela de seguridad y tuerca. Apriete a mano.

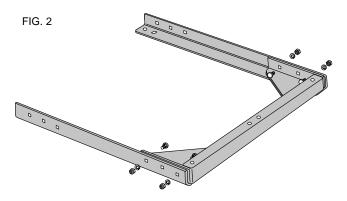


PASO 3. Ensamble las cajas de las ruedas y el soporte de extremo remanente (Fig. 3).

Necesitará: 4 – pernos de carruaje de 8 x 20 mm

4 arandelas de seguridad de 8mm

4 tuercas de 8mm

Alinee las cajas de las ruedas y el soporte de extremo remanente con los rieles laterales. Inserte los pernos de carruaje desde el interior y asegure cada uno con una arandela de seguridad y tuerca. Apriete a mano.

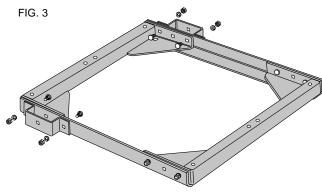

PASO 4. Coloque la base sobre una superficie plana y asegure que el conjunto esté escuadrado y nivelado. Apriete firmemente todos los herrajes.


# Español

#### PASO 5. Ensamble las ruedas en las cajas (Fig. 4).

2 - pernos con carruaje de 8 x 60 mm Necesitará:

2 - tuercas de fijación de 8 mm

Inserte los pernos con reborde desde el interior y asegure cada uno con una tuerca de fijación. No apriete demasiado. las ruedas deberán girar libremente.

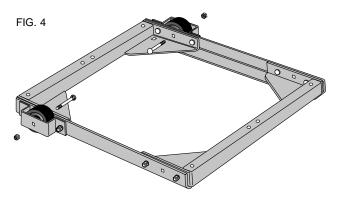


PASO 6. Instale las bases de ajuste (Fig. 5).

2 - bases de ajuste Necesitará:

2 - arandelas planas de 8mm

4 - tuercas hexagonales de 8 mm

Enrosque una tuerca hexagonal M8 y a la base de ajuste y enrosque hasta abajo contra la base. Desde abajo, coloque las bases a través de los orificios hexagonales en los rieles laterales, en el extremo opuesto a las ruedas. Las tuercas hexagonales deberán quedar embutidas en los casquillos hexagonales de los rieles laterales. Puede ser necesario afloiar los pernos de carruaie de 8 mm x 20 para alinear las tuercas hexagonales con los casquillos. Asegure cada base con una arandela y una tuerca hexagonal.

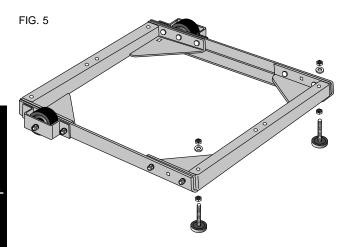


#### PASO 7. Instale el subconjunto de rodaje (Fig. 6).

2 - Pernos de 10 x 60 mm de cabeza Necesitará: hexagonal

2 - arandelas de seguridad de 8mm

2 - tuercas de 8mm

Deslice el subconiunto sobre el tubo cuadrado y alinee con los dos agujeros entre las bases de ajuste. Inserte los pernos de carruaje desde abajo y fije cada uno con una arandela de seguridad v tuerca. Apriete completamente.

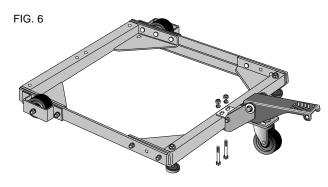

PASO 8. Instalación de la palanca de extensión (Fig. 7).


(Si usted no tiene un Sistema de rieles de 1.32 m, salte este

Necesitará:


1 - Palanca de extensión

2 - Anillos de retención

Instale un anillo de retención en la ranura media para anillo en la palanca de extensión. Coloque la palanca de extensión a través de los rebordes del pedal como se muestra. Instale el segundo anillo de retención al extremo de la palanca de extensión para fijar en su lugar.

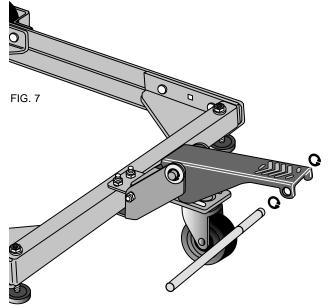

PASO 9. Orientación de la base. (Fig. 8). Si su sierra tiene un Sistema de rieles de 1.32 m. la base debe ser colocada baio la sierra con el conjunto de rodaje hacia el lado derecho, con la palanca de extensión en su lugar (Fig. 8A). Con cualquier otro accesorio o montaje, el conjunto de rodaje deberá ser hacia la izquierda (Fig. 8B), no se necesita la palanca de extensión.

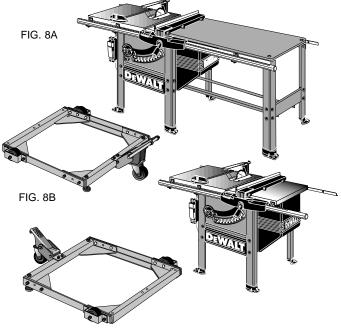


PASO 10. Inserte los pernos y espaciadores bajo la base. (Fig. 9).

Necesitará:

- 2 pernos de carruaje de 8 x 40 mm
- 8 Espaciadores de cartón (suministrados por el usuario)

Desde el lado inferior de la base, inserte un perno de carruaje a través del agujero cuadrado en cada esquina de la base. Coloque dos espaciadores (aproximadamente de un espesor de 7.93 mm) bajo la cabeza de cada perno de carruaje. El espaciador sostendrá los pernos de carruaje en su lugar al colocar la sierra.

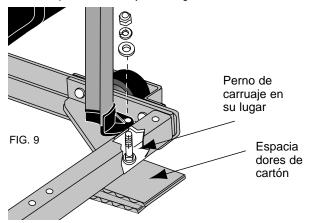

PASO 11. Coloque la sierra en la base. Tenga mucho cuidado al levantar. Use dos personas para levantar la sierra. Asegure que el conjunto de rodaje estén en posición desenganchada (vea la sección de operación). Levante cuidadosamente la sierra y colóquela sobre los pernos de carruaje, a través de los agujeros redondos en las bases y sobre la base.

#### PASO 12. Fije la base a la sierra (Fig. 9).

Necesitará: 4 - arandelas planas de 8 mm (28mm DE)


4 - arandelas de seguridad de 8mm

4 - tuercas de 8mm

Asegure que la porción cuadrada de los pernos de carruaje de 8 x 40 mm estén todavía enganchados en los agujeros cuadrados en la base (intente girar el perno con sus dedos.) Agregue una arandela plana, una arandela de seguridad y una tuerca a cada perno y apriete firmemente. Voltee la sierra y retírela de los espaciadores de cartón.

# Operación

- Para mover la sierra, presione el pedal para enganchar el conjunto de rodaje (Fig. 10A). Ahora puede mover fácilmente la sierra a una posición nueva.
- Desenganche el conjunto de rodaje levantando el pedal (Fig. 10B), permitiendo que las bases de ajuste toquen la superficie del piso.
- Desenganche siempre el conjunto de rodaje y asegure que la base móvil esté en contacto total con el piso antes de hacer funcionar su Sierra de Mesa para Carpinteros DW746.

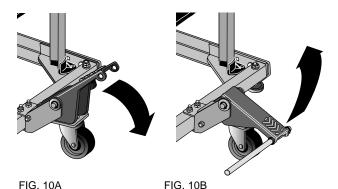

Ajuste el nivel de la sierra: Su base móvil puede ser nivelada con el piso elevando o bajando las bases de ajuste. Mueva la sierra a la posición en que desea utilizarla. Desenganche el conjunto de rodamiento. Si la sierra se mese sobre el piso, para compensar puede bajar la base de ajuste que no toca el piso o subir la base que está en contacto con el piso.

Ajuste las patas estabilizadoras: Si tiene colocadas las patas estabilizadoras, para el accesorio de cubierta de mesa deslizante, será necesario ajustarlas para usar con la base móvil.

- PASO 1. Quite una pata a la vez. No quite ambas patas al mismo tiempo. Con la mesa de aserrar instalada sobre la base móvil, extraiga los herrajes que sujetan una pata estabilizadora en su lugar. Quite la pata e inviértala de manera que las ranuras con la marca de identificación entre ellas estén ahora hacia abajo. Instale la pata de nuevo sobre los herrajes M8x55. Fije la pata en su lugar con los herrajes extraídos. Apriete un poco. Repita el proceso para la segunda pata estabilizadora.
- PASO 2. Ajuste la altura de las patas estabilizadoras deslizándolas hacia abajo hasta que toquen el piso. Apriete firmemente los herrajes.